


WURLITZER


Deutsche Wurlitzer GmbH

Ersatzteilliste Spare parts list

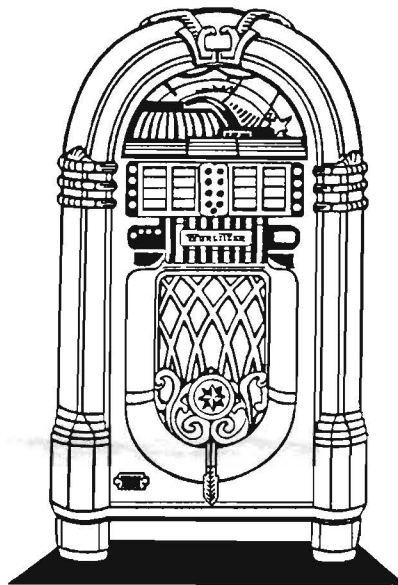


One More Time


Vorderansicht	Front View	Bestellnummer Part Number
1 Zierteil oben, links	Top trim, left	00 290 200 17
2 Zierteil oben, rechts	Top trim, right	00 290 200 18
3 Blende oben	Top screen, upper	00 070 903 53
4 Scheibe oben, bedruckt	Plastic trim	00 205 503 88
5 Folie bedruckt - Rückwand	Coloured film	00 062 000 78
6 Rahmen, Mitte	Side frame	00 070 903 52
7 Programmscheibe	Programme glass	00 205 503 92
8 Satz Zierteile, Mitte rechts	Top trim, right	00 290 200 20
9 Tastenblende	Keyboard cover	48 860 316 00
10 Tastensatz O-9, R	Key set O-9, R	00 230 100 23
11 Scheibe außen, bedruckt	Plastic trim	00 205 503 91
12 Münzeinwurf	Coin slot piece	48 860 305 00
13 Wurlitzer-Schriftzug	Sign "Wurlitzer"	48 860 301 27
14 Zierteil - Münzschild	Coin entry escutcheon	00 290 200 21
15 Scheibe, Mitte bedruckt	Plastic trim	00 205 503 89
16 Ziergitter - Schallwand	Grille casting	00 290 200 22
17 Bogen	Cover	48 860 319 00
18 Zierschild Stern, bedruckt	Decorative disc	48 860 301 21
Winkel	Bracket	48 860 301 45
Lichtfolie	Plastic light diffuser	48 860 301 46
Winkel	Bracket	48 860 301 47
19 Zierteil unten, rechts	Top trim, right	00 290 200 24
20 Sockelprofil, rechts	Extrusion, right	48 860 300 10
21 Sockelprofil, unten	Extrusion, lower	48 860 300 12
22 Zierteil unten, Mitte	Grille plastic trim	00 290 200 23
23 One-More-Time-Schild	Coin return cup	00 205 300 35
24 Sockelprofil, links	Extrusion, left	48 860 300 11
25 Scheibe unten, bedruckt	Plastic trim, lower	00 205 503 90
26 Zierteil unten, links	Top trim, left	00 290 200 25
27		
28		
29 Münzeinwurfschild (Bei Bestellung Münzangabe)	Coin label	48 860 301 31
30 Zierteil Tastenstreifen, rechts	Selector escutcheon, right	00 290 200 27
31 Zierteil Tastenstreifen, Mitte	Selector escutcheon, center	00 290 200 26
32 Zierteil Tastenstreifen, links	Selector escutcheon, left	00 290 200 28
33 Programmscheibe, unten	Program glass, lower	00 205 503 93
34 Satz Zierteile, Mitte links	Top trim, left	00 290 200 19
35 Programmtafel 4 Felder	Program holder 4 fields	48 860 310 07
36 Programmtafel 5 Felder	Program holder 5 fields	48 860 310 06
37 Programmtafel 6 Felder	Program holder 6 fields	48 860 310 05
38 Satz Programmstreifen	Label, set	00 160 000 54
39 Programmhalterabdeckung	Programme frame	48 860 312 00

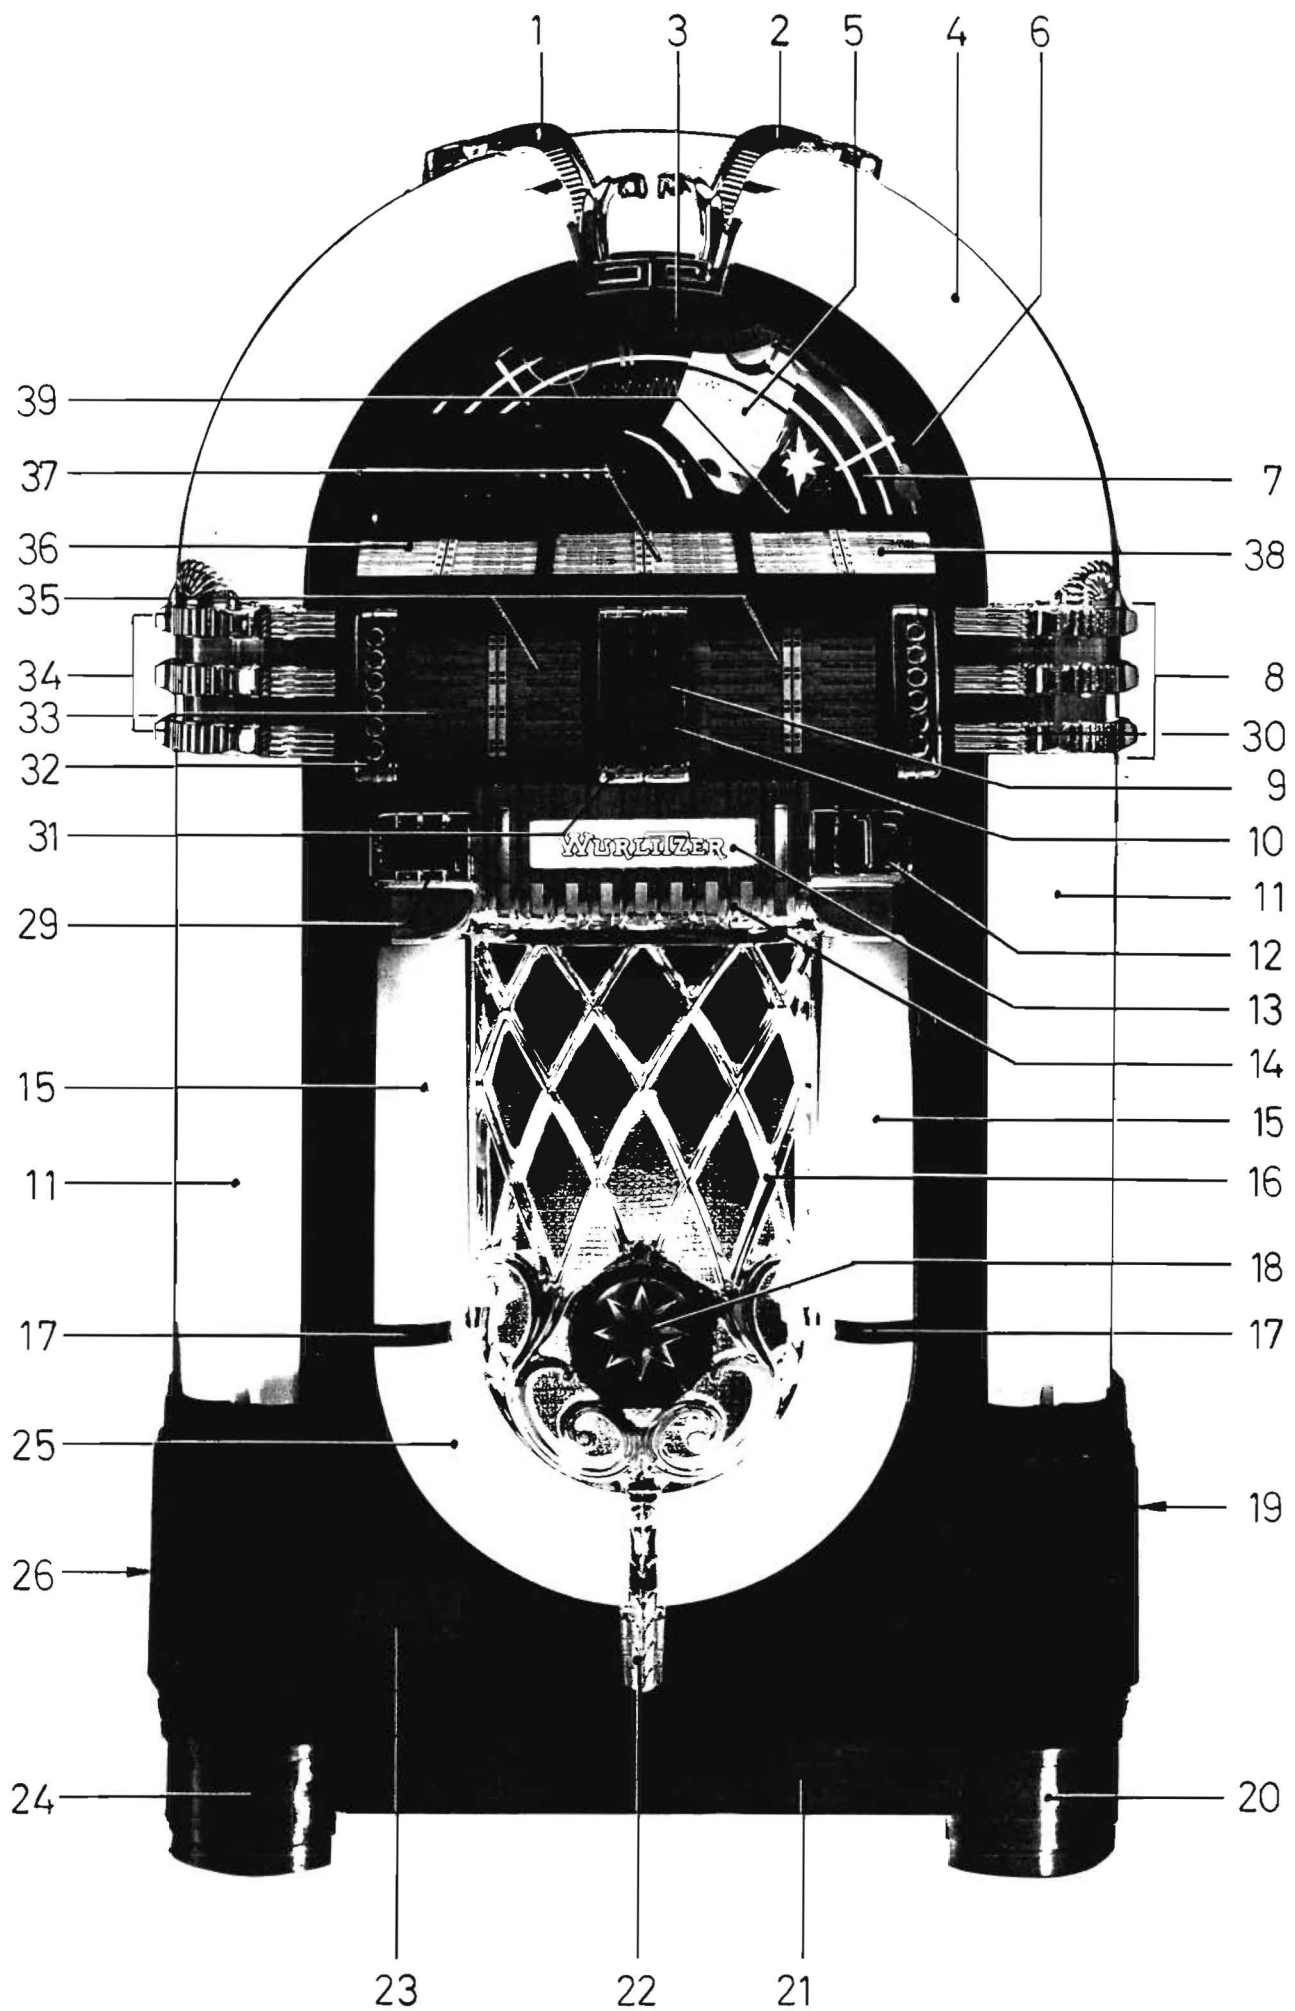


Vorderansicht - geöffnet	Front View - open	Bestellnummer Part Number
1 Abdeckungsschiene	Cover rail	48 860 300 04
2 Sicherheitschiene	Protection bar	48 860 300 22
3 Rückwand, geschw.	Back door	48 860 365 00
4 Münzführung - Gehäuse	Coin track - cabinet	48 860 323 00
5 Haltewinkel	Support bracket	48 860 323 02
6 Münzrückgabehebel, vollst.	Coin return lever, complete	48 860 352 00
Teller	Cup for coin return handle	48 860 352 00
7 Münzprüferschuh, vollst.	Rejector assembly, complete	48 860 439 00
Münzprüferschuh, leer	Rejector assembly	80 002 041 02
Drucktaster	Push button switch	00 040 000 12
Arretierhebel	Latch lever	71 000 078 01
Kontaktträger, vollst.	Coin switch, complete	46 860 440 00
Kontakthebel	Coin paddle	00 111 700 01
Münzprüferschuh EMP	Rejector assembly EMP	46 860 338 00
Anschlußplatte EMP MS111	Interface EMP MS111	43 860 580 00
8 Rückgabebecher	Coin return cup	48 860 300 18
Bügel	Clamp	10 000 830 01
Rückgabeklappe	Coin return cup	43 000 300 28
Winkel	Bracket	44 785 300 27
9 Schallwand, unten	Speaker board, lower	00 070 903 49
10 Münzrinne Rückgeber-Kasse	Coin funnel to return cup	48 860 358 00
11 Kassendeckel (ohne Schloß)	Cash box door (without lock)	48 860 356 01
Kassenrahmen	Frame, cash box door	48 860 300 19
Kassenschloß und 2 Schlüssel	Lock with 2 keys	00 205 600 32
Kassenbehälter	Coin bag housing	43 740 338 00
Geldsack	Coin bag	46 700 369 00
12 Schallwandhalter	Sound board holder	48 860 317 00
13 Lautsprecher 10 Ohm, 30 W	Speaker 10 Ohms, 30 W	00 120 800 27
14 Auflagewinkel	Support bracket	48 860 300 03
15 Steuerung, vollst., 100/160/200	Control unit, complete, 100/160/200	40 306 000 00
Deckel	Lid	44 788 370 03
Verschuß beide Teile	Snap-in lock	00 250 000 42
Abdeckkappe (Plastik)	Cover (plastic)	43 795 370 11
Programmierdraht	Jumper wire	44 788 371 00
Service-Schalter	Service switch	40 302 003 00
16 Verstärker I84 D	Amplifier I84 D	40 200 000 00
Verstärker I84 USA	Amplifier I84 USA	40 210 000 00
17 Schließblech 1 fest	Lock plate 1	48 860 307 00
Schließblech 2 verstellbar	Lock plate 2	48 860 308 00
Schließriegel 3	Lock catch 3	48 860 309 00
18 Zylinderschloß WUA1	Lock WUA1	00 205 600 46
Ersatzschlüssel	Spare key	00 050 000 08
Schließhebel	Lock catch	48 860 300 02
19 Kunststoffdeckel	Cover (plastic)	43 840 300 10
20 Gehäuse	Cabinet	00 070 402 14
21 Laufrollentopf	Roller foot mounting plate	00 120 000 52
22 Sockel, unten	Socket, lower	00 070 903 50
23 Zwischenboden	Intermediate panel	48 860 300 25
24 Zierleiste, links	Extrusion LH	48 860 320 00
25 Zierleiste, rechts	Extrusion RH	48 860 321 00
26 Wahl- und Spielanzeige	Indicator unit	43 840 305 00
Befestigungsrahmen	Mounting frame	48 860 327 00
Befestigungsblech	Mounting plate	48 860 327 03
Befestigungsplatte	Mounting plate	48 860 327 04
Rahmen - Kunststoff	Frame, plastic	00 180 000 97
Fenster für Spielanzeige	Window	43 840 709 02
Scheibe	Indicator glass	48 815 709 01
Glühlampe 24 V, 30 mA	Lamp 24 V, 30 mA	00 070 00 32
Lampenfassung	Lamp socket	00 060 400 47
Gedr. Schaltung, vollst.	P.C. board, complete	43 840 310 00
LED-Anzeige, rot	LED display, red	00 010 001 42

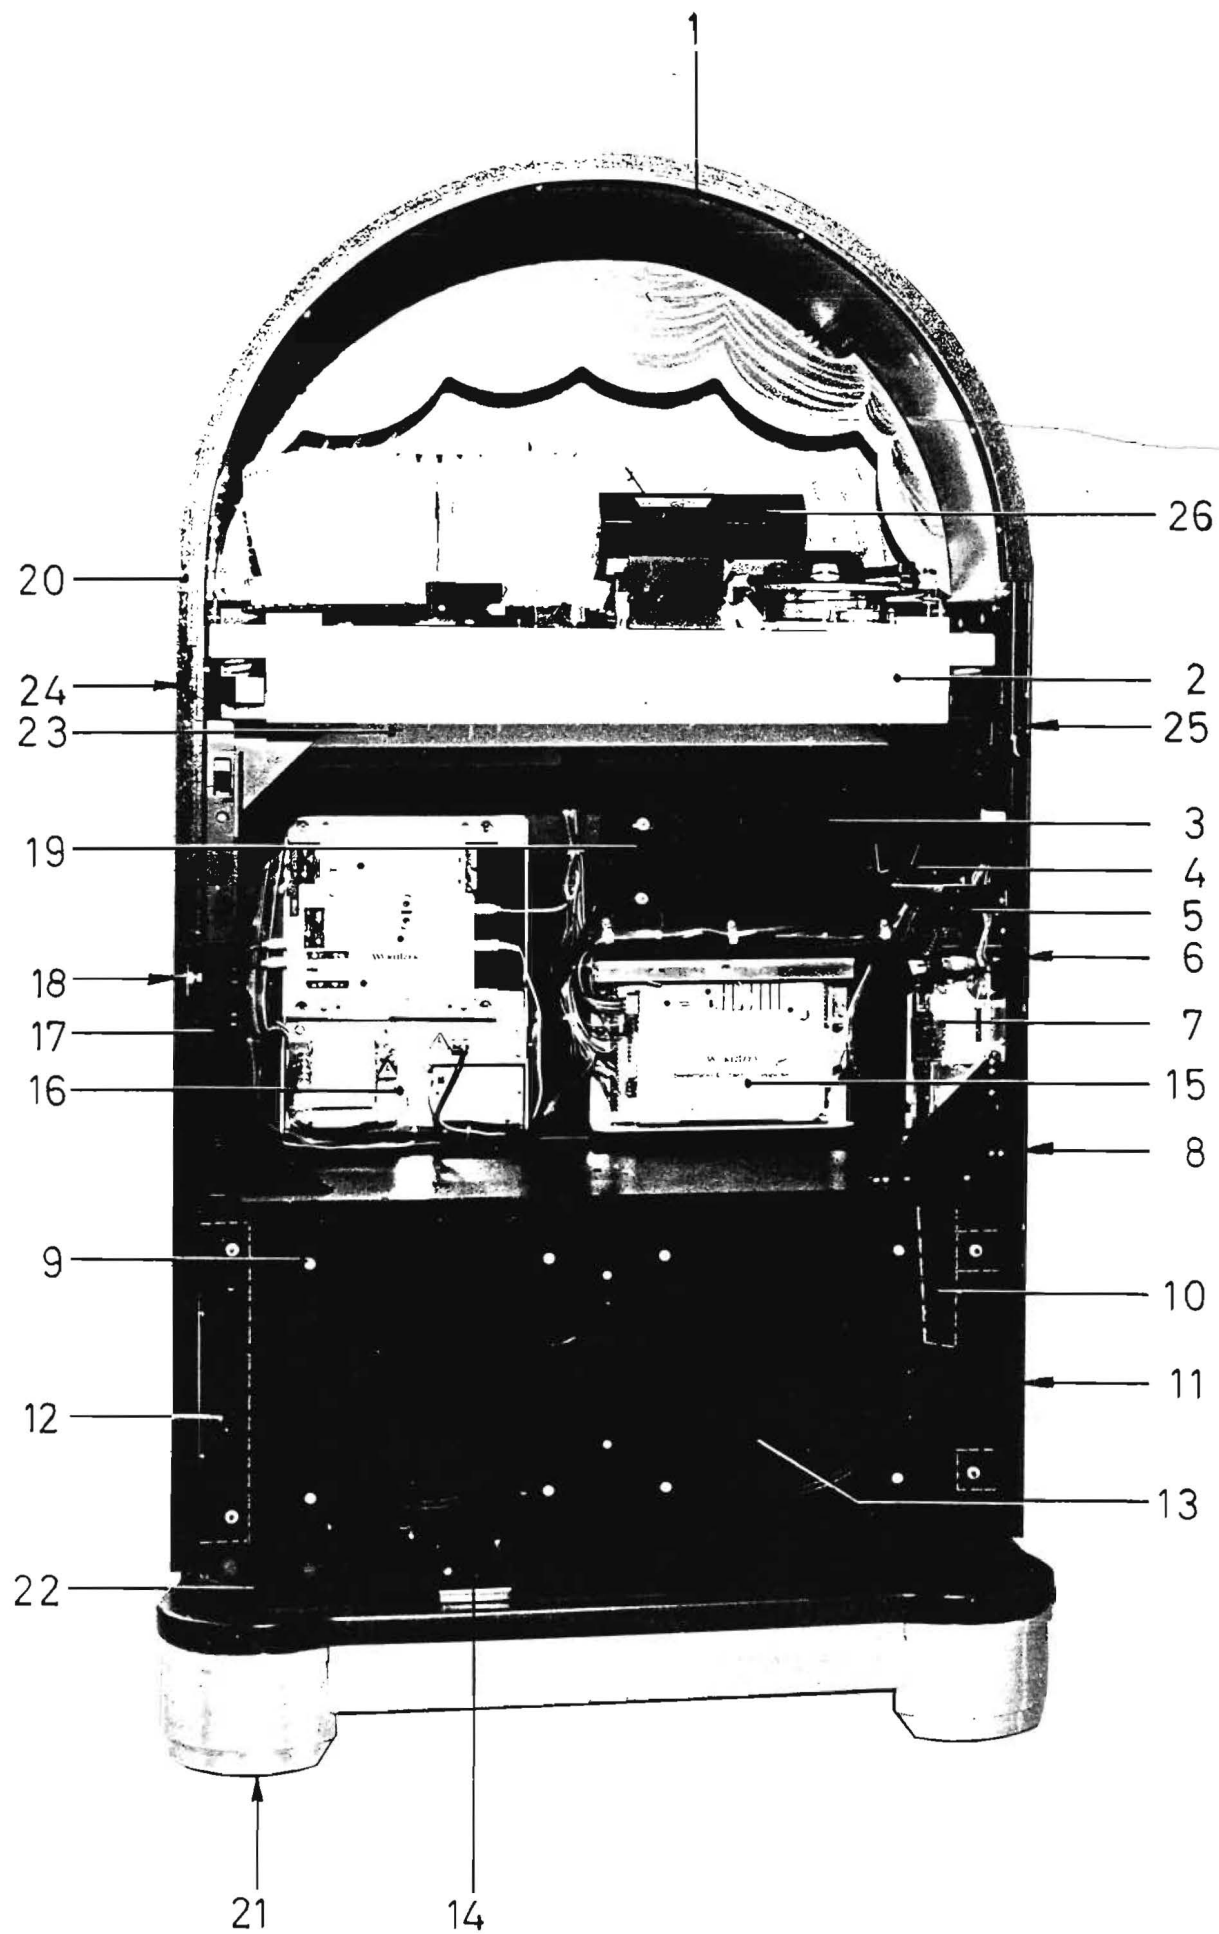


Tür - innen	Door - inner	Bestellnummer Part Number
1 Rahmen, außen	Side frame	00 070 903 51
2 Lampenleiste, montiert	Lamp strip	48 860 335 00
Glühlampen 24 V, R7	Lamp 24V, R7	00 070 001 05
Kabelbaumverbindung	Connecting loom	48 860 386 00
3 Leuchtstofflampe 15 W	Fluorescent 15 W	00 120 000 11
Starter Tandem	Starter	00 220 000 13
Starter 4-65 W	Starter 4-65 W	00 220 000 04
Starter FS25 USA	Starter FS25 USA	15 736 500 00
Lampenfassung	Holder for lamp	00 245 000 14
Starterfassung	Holder for starter	00 245 000 15
4 Programmwinkel, rechts	Bracket, right	48 860 301 07
5 Leuchtstofflampe 18 W	Fluorescent 18 W	00 120 000 75
6.1 Führungsplatte, geschw.	Guide plate	48 860 334 00
6.2 Zugfeder	Tension spring	48 860 332 00
6.3 Andruckrolle	Pressure roller	00 010 001 44
6.4 Lagerbolzen	Main shaft	00 120 300 12
7 Programhalter, geschw.	Program holder frame	48 860 329 00
8 Lautsprecher 8 Ohm, 10 W	Speaker 8 Ohms, 10 W	00 120 800 61
9 Rohr	Tube	48 860 331 01
Folie, bedruckt	Coloured film	48 860 331 02
10 Lautsprecher 8 Ohm, 5 W	Speaker 8 Ohms, 5 W	00 120 800 62
11 Abdeckung für Lichtorgel	Cover moving lights	48 860 328 01
Gedr. Schaltung Lichtorgel, vollst.	P.C. board compl. light animation	40 092 107 00
Gedr. Schaltung Interface, vollst.	P.C. board compl. interface	40 092 106 00
12.1 Motorwinkel	Motor bracket	48 860 330 01
12.2 Grundplatte	Support bracket	48 860 332 00
12.3 Schnecke	Worm screw	00 200 000 60
12.4 Lagerbolzen	Main shaft	00 020 400 94
12.5 Synchronmotor 24 V	Turntable motor 24 V	00 131 200 18
12.6 Schneckenrad	Gear wheel	00 200 000 36
12.7 Antriebsstück	Drive sleeve	00 010 000 98
12.8 O-Ring 10 x 4	Belt 10 x 4	00 150 100 07
12.9 Kondensator 8,2 µF	Capacitor	00 113 101 02
13 Rollenhalter	Roller bracket	48 860 301 02
Rolle	Roll	00 180 000 68
Bolzen	Bolt	00 020 401 18
14 Konsole für Vorschaltgerät USA	Ballast mounting plate	48 860 326 01
Vorschaltgerät 14-22 W, 60 Hz USA	Lamp ballast 14-22 W, 60 Hz	15 905 100 00
Vorschaltgerät 15 W, 50 Hz	Lamp ballast 15 W, 50 Hz	00 250 000 63
Vorschaltgerät 40 W, 50 Hz	Lamp ballast 40 W, 50 Hz	00 250 000 64
Vorschaltgerät 30 W, 50 Hz	Lamp ballast 30 W, 50 Hz	00 250 000 22
15 Lampenwinkel	Bracket lamp holder	48 860 311 01
Glühlampe 24 V, 21 W	Lamp 24 V, 21 W	00 070 000 99
Lampenfassung BA155	Lamp socket BA155	00 060 400 62
16 Lautsprecherhalter	Speaker board without speakers	48 860 318 00
17 Andruckleiste	Mounting bracket	48 860 300 15
18 Münzföhrung	Coin funnel	48 860 322 00
19 Abdeckung	Cover plate	48 860 301 53
20 Programmwinkel, links	Bracket, left	48 860 301 08
21 Scheibe, innen	Window, inner	48 860 301 26
22		
23 Klemmstück	Pivot bracket	48 860 301 32
24 Rahmen, geschw.	Side frame	48 860 302 00
25 Tastenleiste, vollst.	Selector button keyboard, complete	48 860 314 00
Tastenchassis	Keyboard chassis	48 860 314 04
Gedr. Schaltung - Tastenstreifen	Printed circuit	48 860 316 00
Kontaktmatte	Contact rubber	00 112 600 01
Druckplatte	Thrust plate	48 860 314 02
Distanzstück	Spacer	48 860 314 03
26 Andruckleiste, links unten	Mounting bracket, left	48 860 301 01
Andruckleiste, rechts unten	Mounting bracket, right	48 860 301 03
28 Schilderhalter - Einwurf	Label holder coin insert	48 860 301 30
29 Trägerwinkel	Support bracket	48 860 301 33
Stützwinkel	Coin track support	48 860 301 34
30 Scheibenandruckleiste	Window holder	48 860 301 38
31 Scheibenandruckwinkel	Glass mounting bracket	48 860 301 39
32 Befestigungswinkel, rechts	Fastener bracket, right	48 860 337 00
Befestigungswinkel, links	Fastener bracket, left	48 860 338 00

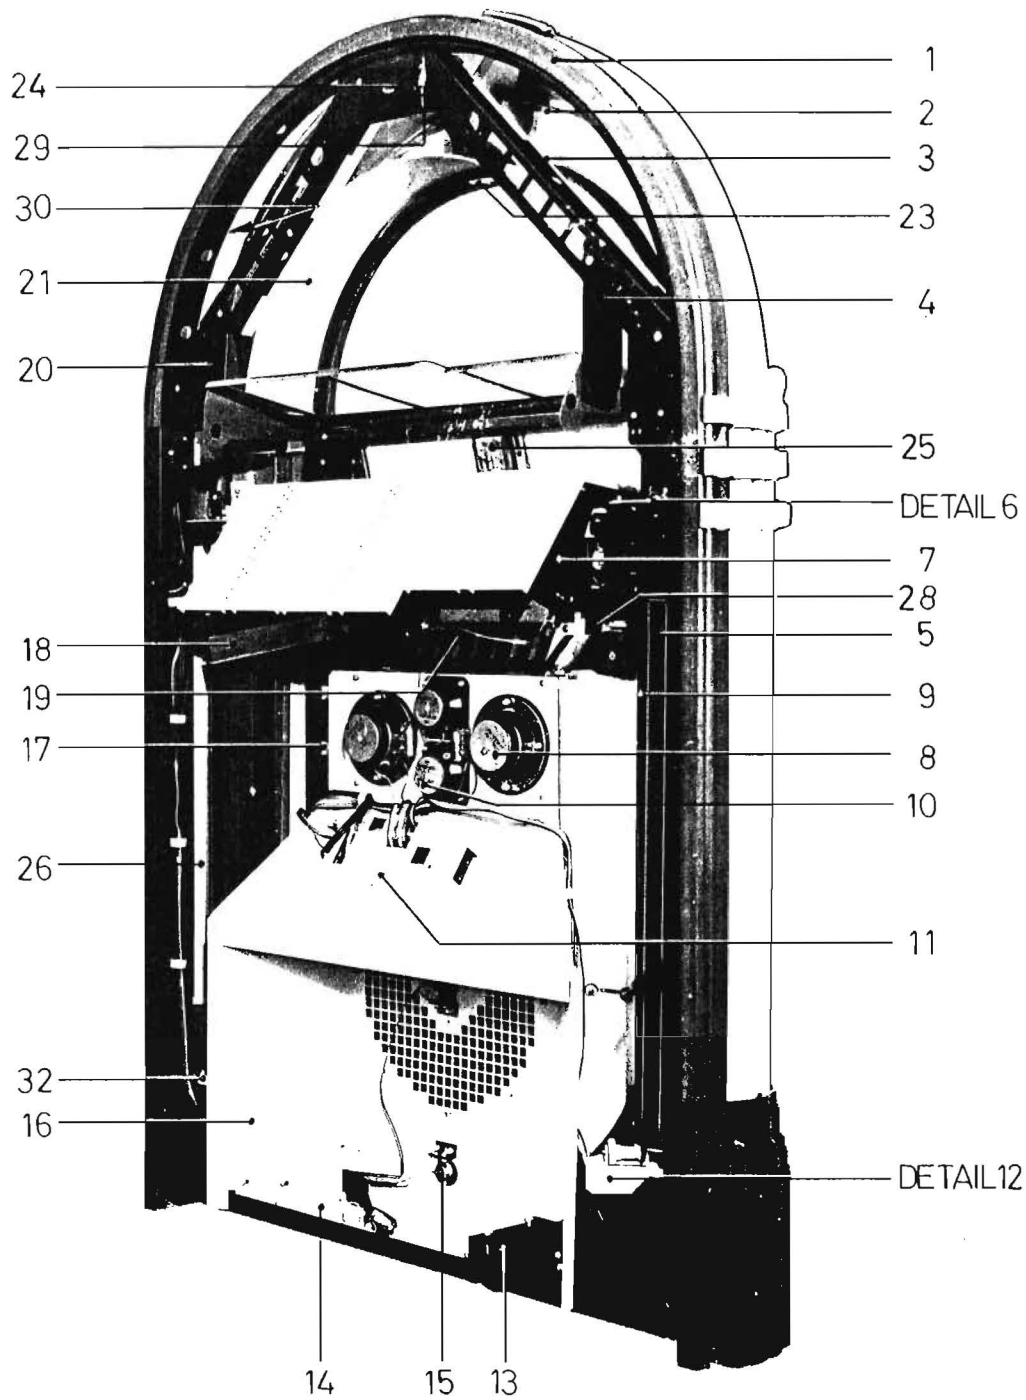

DETAIL 12

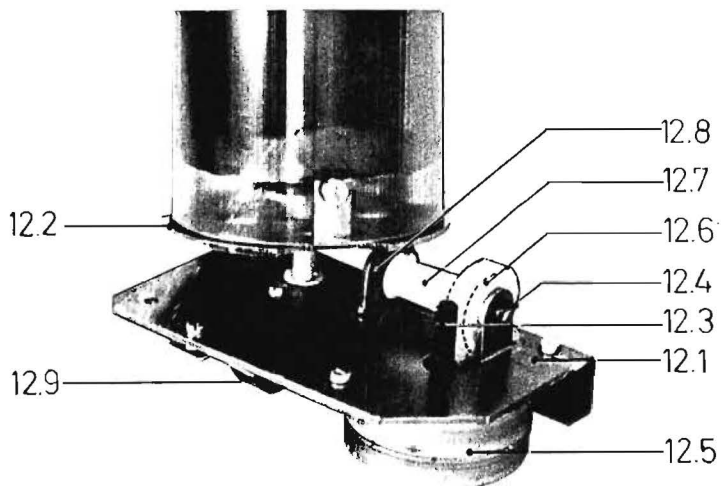

DETAIL 6

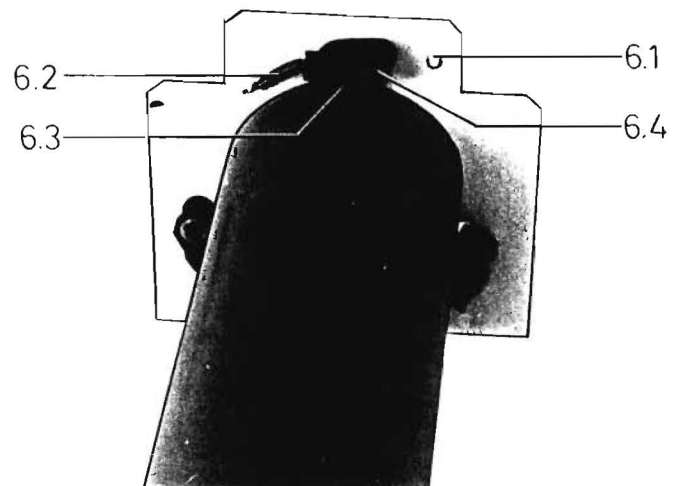

Einbausatz Scheinannehmer

Mounting Kit Note Acceptor

Bestellnummer Part Number

1	Chassis Scheinannehmer, geschw.	Chassis for note acceptor	48 860 369 00
2	Einstellblech, rechts/links	Adjustment plate, right/left	48 860 367 01
3	Stellblech, rechts/links, geschw.	Mounting plate, right/left	48 860 373 00
4	Magnetverschluss	Magnetic latch	00 132 000 13
5	Schließhebel	Catch, lock	00 205 601 15
6	Zylinderschloß (2 Schlüssel)	Lock (2 Keys)	00 205 600 03
7	Kasse, geschw.	Cash box	48 860 367 03
8	Blende für Scheinannehmer	Frame for note acceptor	48 860 367 03

